

# Manual de usuario



# **Modelos:**

MITTBL1W MITTBL1G
MITTBL1B MITTBL1Y
MITTBL1V MITTBL1A
MITTBL1R



POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

#### Por favor conserve este instructivo para futuras referencias.

#### Dimensiones físicas

Altura	12,1 cm
Anchura	0,7 cm
Largo	18,2 cm
Peso	284 g

#### Caracteristica del Equipo

#### Pantalla

Capacidad

Tipo	iones de Litio
Bateria	
Resolución	800x480 p
ramano de Pantalia	17,78 cm

# Caracteristica del Equipo

## Camara Frontal

Resolucion	1,3 Mp
Audifonos	
Entrada de audifonos	3,5 mm
Adaptador de CA	
Voltaje de entrada	100 - 240 V
Corriente maxima	2 A
Frecuencia de entrada	50 - 60 Hz

5 Vcc

9	NOTA:	L

Voltaje de Salida

a cámara frontal no soporta el zoom, el reconocimiento facial o la función táctil para enfocar.



NOTA: Tiempo de carga 2 horas

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.

3.7 V 2 500 mAh

2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

# Carga de la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

Sólo use cargadores y cables originales de Lutema. Los cargadores y los cables no autorizados pueden provocar la explosión de la batería y dañar el dispositivo.

#### PRECAUCIÓN:

La conexión inadecuada del adaptador de viaje puede causar daños graves al dispositivo. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

#### Conexión Delicada

- 1. No jalar con fuerza la conexión entre cargador y el aparato.
- 2. No realizar la conexión del cargador con demaciada fuerza a su aparato.
- 3. Unicamente utilize el cargador original de Lutema para cargar su equipo (Modelo: MITBL1PWR).



## Accesorios de la Tableta Procesadora de Datos

El paquete de su Tableta procesadora de datos incluye los siguientes accesorios:



Adaptador de corriente CA 100-240V ~ 50-60Hz



Cable Mini USB




Cable de transferencia de datos USB



<sup>&</sup>quot;La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones"

# Características de la Tableta Procesadora de Datos

Esta sección proporciona información acerca de las características disponibles en su tableta.



Características	Funcionalidad	
Botón de encendido     y apagado	Para encender el dispositivo, mantenga presionado.	
Adaptador de alimentación/puerto de conexión	Conectar el adaptador de alimentación para poder suministrar alimentación a la tableta y cargar la batería.	
Puerto Micro-USB	Conectar dispositivos USB o conectar a su ordenador para transferir o sincronizar datos, música, fotos, vídeos, contactos, etcétera.     Conectar el cable USB para cargar la batería.	
Micrófono frontal	Captura sonidos.	
S Cámara frontal	Captura una imagen o graba vídeos desde la vista frontal.	
6 Altavoz	Salida de audio para reproducción de vídeo y música.	
🕖 Pantalla táctil	Toque la pantalla para usar los controles en pantalla incluyendo los botones, elementos del menú y el teclado en pantalla.	



La cámara frontal no soporta el zoom, el reconocimiento facial o la función táctil para enfocar.




# NOTA:

La batería de la tableta necesita unas 2 horas para cargarse por completo.

## A PRECAUCIÓN:

Unicamente utilize el cargador original de Lutema para cargar su equipo.



Características	Funcionalidad	
Puerto MicroSD	Soporte de Memoria hasta 32GB te recomendamos Micro Memoria Lutema SoundDrive de 2GB, 4GB, 6GB, 8Gb y 16GB     *Vendido por separado.	
Botón subir volumen	Presionar para aumentar el volumen un nivel.	
Botón bajar volumen	Presionar para disminuir el volumen un nivel.	
• Auriculares	Expulsa sonidos de notas de voz, musica, videos o cualquier otro sonido que desprenda.	



Recomendamos adquirir SoundDrive MicroSD para su tablet MobileOne

# A PRECAUCIÓN:

Unicamente utilize el cargador original de Lutema para cargar su equipo.

Adquiera el cargador de carro \*Se vende por separado (Modelo: MITTBL1CAR)

## Introducción de Pantalla

#### Encendido y Apagado

Para encender su Tableta es necesario presionar durante 5 segundos el botón de de encendido, ubicado en la parte superior trasera de su Tableta. Para apagar su equipo, solo es necesario presionar una sola vez este botón.

#### Bloqueo y Desbloqueo

Si al encender su equipo en la pantalla aparece un icono de un candado, significa que su equipo esta bloqueado, para desbloquear es necesario presionar el icono y deslizar hacia la derecha.

La opción de bloqueo de pantalla puede modificarse en la opción de Ajustes.

Nota: Si su equipo se encuentra inactivo durante 10 segundos, automáticamente se apagara, para volverlo a activarlo necesita oprimir el botón de encendido durante 1 segundo.

#### Descripción del Escritorio

El escritorio cuenta con 5 pantallas, para acceder a ellas es necesario presionar la pantalla y deslizarla lateralmente, en cada una de estas pantallas podrá encontrar iconos de diferentes aplicaciones (buscador, reloj, cámara, entre otros).






Manteniendo la pulsación y arrastrado suavemente puede situarlo en la pantalla que desee de su escritorio, así como la papelera que aparecerá en la pantalla (al mantener la pulsación sobre la aplicación de escritorio). Además en la esquina superior derecha, hay un acceso directo a la tienda de aplicaciones.



# Descripción de la Barra de estado

La barra de estado que aparece en la parte inferior de la pantalla, presenta los siguientes iconos:



Características	Funcionalidad
1 Retroceso	Permiten manejar la multitarea: volver, menú inicio
2 Inicio	Pulse sobre el icono para regresar a en el inicio
Procesos Iniciados*	Si se pulsa sobre este se desplagarán todas las aplicaciones iniciadas Para terminarlos pulsar 1 segundo sobre la aplicación a finalizar, se despligan las opciones Eliminar de la lista e Información de aplicación
Opciones	Fondo de escritorio, aplicaciones, sistema operativo
<b>5</b> Señal WiFi	MobileOne inicia la búsqueda de redes inalámbricas
<b>6</b> Hora	Este display siempre estarán visibles
Estado de la batería	Salida de audio



### Puede comprobar el estado de carga de la batería de la tableta en:

La luz de carga de la batería situada en la parte frontal de su tableta:

Estado del LED	Descripción
Color blanco fijo	La batería está cargando.
Parpadeo rápido (4 veces por segundo)	El sistema se apaga manteniendo presionado el botón de alimentación.
Apagado	La batería no está cargando, o no se ha conectado una fuente de CA o la batería está llena.
Apagado momentáneamente	La batería se está cargando poco a poco pero todavía no tiene carga suficiente para encenderse. Si pulsa el botón de alimentación en este estado, el LED se apagará momentáneamente. Continúe la carga poco a poco o conecte un adaptador de CA para suministrar energía inmediatamente.



Puede comprobar el nivel exacto de carga de la batería arrancando el sistema operativo.

# ▲ PRECAUCIÓN:

Unicamente utilize el cargador original de Lutema para cargar su equipo.

Adquiera el cargador de carro \*Se vende por separado (Modelo: MITTBL1CAR)

El icono de la batería mostrado en pantalla:

Encomo de la batella mostidad en paritana.		
Icono de la batería Descripción		
Ü	La batería está completamente cargada.	
<b>5</b>	La batería se está cargando con un adaptador de CA.	
<u> </u>	Su tablet está funcionando con batería y la batería se está descargando.	
٥	La batería está baja.	
Ō	La batería está en nivel crítico.	



Tiempo de carga sera de 2 horas para mayor resultado.



Unicamente utilize el cargador original de Lutema para cargar su equipo.

Adquiera el cargador de carro \*Se vende por separado (Modelo: MITTBL1CAR)

# Configuracion Wi-Fi

Activar y desactivar Internet Inalambrico Wi-Fi

Pulse en el icono 🔋 que aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla.



Pulse en el icono que aparece en la parte inferior derecha de la nueva ventana.



Pulse en el icono que aparece en la parte superior de la ventana donde podras activar o desactivar Wi-Fi



# Cuidados de la Tableta



PRECAUCIÓN: Antes de limpiar su tableta, desconecte todos los cables. Limpie su tableta con un trapo ligeramente humedecido con agua. No utilice líquidos o aerosoles que puedan contener sustancias inflamables.

- Apaque su tableta.
- Desconecte cualquier dispositivo conectado, auriculares, altavoces y teclado de la tableta y de sus fuentes eléctricas.
- Quite la tarjeta Micro-SD.
- Humedezca un trapo suave y sin pelusas con aqua o limpiador de pantallas y limpie la superficie de la tablet hasta que quede limpia. No deje que el agua del trapo caiga en los puertos de la tableta y el botón.
- NOTA: Para evitar dañar la tableta o la pantalla, no pulverice soluciones de limpieza directamente sobre la pantalla. Utilice únicamente producto específicamente diseñados para limpiar pantallas y siga las instrucciones incluidas con el producto.
- NOTA: No limpie el teclado con un trapo húmedo.

# Solución de problemas

#### Problemas con la batería

#### Problemas con la pantalla táctil

La tableta no responde o se comporta de forma extraña		Limpie con cuidado la pantalla con un trapo seco y limpio.     Quite los protectores de la pantalla táctil.
Problemas de red		
Problemas	Posibles causas	Posibles soluciones
No hay conexión inalámbrica		Compruebe si la radio inalimbrica està activada. Consulte Configuración Wi-Fi.     Intente acercarse al punto de acceso inalimbrico.     S Contacte con el servicio técnico de Lutema.
Conexión lentas a internet	La fuerza de la señal no es lo suficientemente fuerte.	Mueva su tableta a una ubicación diferente para una mejor recepción de la señal.


Problemas	Posibles causas	Posibles soluciones
La batería no carga		Desenchufe el adaptador de alimentación de CA de Lutema del enchufe de la pared y compruebe si el enchufe funciona.
		Compruebe todas las conexiones de cables y vuelva a enchufar en la pared, luego vuelta a conectar la tableta.
		3 Compruebe todos los conectores para asegurar una conectividad adecuada.
	La batería o el adaptador de alimentación están dañados.	Contacte con un distribuidor autorizado de Lutema para cambiar la batería o el adaptador de alimentación.
La batería se descarga rápidamente cuando la tableta está en modo suspensión	Si la tableta no está dentro del alcance de una red a la que se puede conectar, la tableta continuará enviando señales para localizar una estación base y la batería se gasta rápidamente.	Apague la tableta por un tiempo.     Mueva la tableta a un lugar donde alcance una red y se conecte o apague temporalmente la conexión inalámbrica de la tablet.
La tableta no se enciende	La batería está completamente descargada	Cargue la tableta durante al menos 2 horas.     Mantenga presionado el botón de Alimentación y suspensión/activación durante 4 segundos.
La tableta no se apaga		Mantenga presionado el botón suspender/ activar durante 11 segundos para forzar apagado.
La tableta no responde o se comporta de forma extraña		Reinicielatableta.Consulte     Apagar su tableta y     Encender su tableta.     Restaurar la tableta.     Consulte Restablecer su tableta.

3 Contacte con el servicio técnico de Lutema

# **Accesorios Disponibles**

La tableta procesadora de datos no cuenta con puertos de entrada USB. Para poder conectar un teclado portatil Modelo: MITTBLIKW - Blanco, MITTBLIKB - Negro y MITTBLIKR - Rosa. Es necesario que conecte el cable de USB del teclado al cable Mini USB.

• En cuanto se conecte aparecera en su pantalla un icono de un teclado.

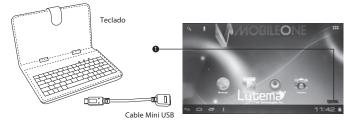

# Productos se vende por separado



Modelo: MITTBLIKW | MITTBLIKB MITTBLIKP |

Blanco Estuche con teclado



Modelo: MITTBLICAR Adaptador de Carro para Tableta procesadora de datos

# **ATENCION**

Le sugerimos algunas indicaciones para obtener mayor durabilidad en la Tableta.

# Conexión Delicada

No jalar con fuerza el cable del cargador conectado a su equipo.



No realizar la conexión del cargador con demaciada fuerza en su equipo.



Unicamente utilize el cargador original Lutema para cargar su equipo. (Modelo: MITBL1PWR)

